



The better way to clean
Wasch- und Pflegeprogramme

EHRLE Wasch- und Pflegeprogramme

Grundprogramme



Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver

Der Hauptgang einer Fahrzeugreinigung ist das Hochdruckreinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver®.

Das ist die Grundlage für die weiteren Pflegeschritte und Garant für zufriedene Washkunden. Die SB-Hochdruckwäsche mit ActivePower Pearl MicroPulver® gewährleistet ein bestes Waschergebnis.

Wahlweise nur mit Strahlrohr oder alternativ mit Bürste und/oder Strahlrohr.

Klarspülen

Der Klarspülvorgang spült die Reinigungsmittelreste des ActivePower Pearl MicroPulvers® und gelösten Schmutz mit kaltem klarem Wasser ab. Dies dient als Grundlage für die weiteren Pflegeschritte. Optional kann das Klarspülprogramm mit entkalktem oder demineralisiertem Osmose-Wasser betrieben werden.

Lackschutz mit UltraProtection®

UltraProtection® wird mit Hilfe von entkalktem und heißen Wasser mit dem Waschstrahl auf die Fahrzeugoberfläche aufgesprüht. Die Fahrzeugoberfläche wird optimal geschützt und das Wasser perlt von der versiegelten Lackoberfläche ab. Der synthetische Aufbau des UltraProtection® verhindert darüber hinaus ein Schmieren der Scheibenwischer bei Regen.

Fleckenfreier Hochglanz mit SuperFinish®

Als abschließendes Pflegeprogramm empfiehlt EHRLE das Abspülen mit entkalktem, demineralisiertem Osmose-Wasser unter Beimischung von SuperFinish®. Dieser Waschgang entfernt sämtliche restliche Mineralienablagerungen auf chemischen Weg.

Ein perfekt glänzendes Fahrzeug ist das Ergebnis dieses Pflegegangs nach dem Trocknen. Ein Abledern des Fahrzeuges ist nicht erforderlich.



Vorreinigen mit SoftFoam-Bürste und SoftFoam

Ein möglicher erster Schritt einer Fahrzeugreinigung ist das Vorreinigen mit Bürste und SoftFoam. Der SoftFoam wird mit Niederdruck mittels einer SoftFoam-Bürste auf das zu reinigende Fahrzeug aufgebracht und bewirkt eine sehr effiziente Anlösung von hartnäckigem Schmutz, Insektenresten etc.

Vorreinigen mit SoftFoam-Strahlrohr und SoftFoam

Ein weiterer möglicher erster Schritt der Fahrzeugreinigung ist das Vorreinigen mit SoftFoam, welcher mit Niederdruck mittels einer SoftFoam-Pistole auf das zu reinigende Fahrzeug aufgebracht wird. Der SoftFoam bewirkt eine sehr effiziente Anlösung von hartnäckigem Schmutz, Insektenresten etc..

Vorreinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver®

Weiterhin bietet EHRLE die Möglichkeit, die Fahrzeug-Vorreinigung mit ActivePower Pearl MicroPulver®, dem hochwirksamen ultimativen EHRLE-Reinigungswaschmittelpulver vorzunehmen.

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver®

Bei diesem Programm wird die Fahrzeugreinigung mit Bürste und ActivePower Pearl MicroPulver®, dem hochwirksamen ultimativen EHRLE-Reinigungswaschmittelpulver, welches mit Niederdruck der Bürste permanent zugeführt wird, vorgenommen.


EHRLE Wasch- und Pflegeprogramme

Ehrle bietet 10 Kombinationen der Wasch und Pflegeprogramme an:

Systemvariante 1

- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


1/1/1 System: 1 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm Reinigen, 1 Zuleitung, 1 Deckenkreisel mit Strahlrohr

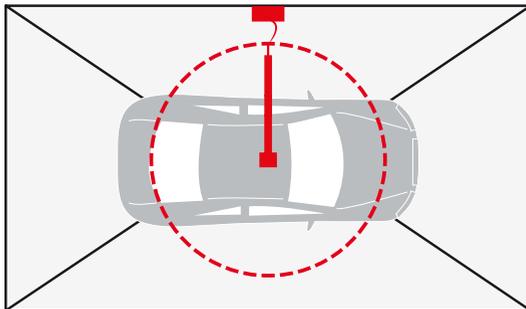

Systemvariante 2

- Vorreinigen mit APPMP Niederdruck und Strahlrohr
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


1/1/1 (Niederdruck) System: 1 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 1 Zuleitung, 1 Deckenkreisel mit Strahlrohr

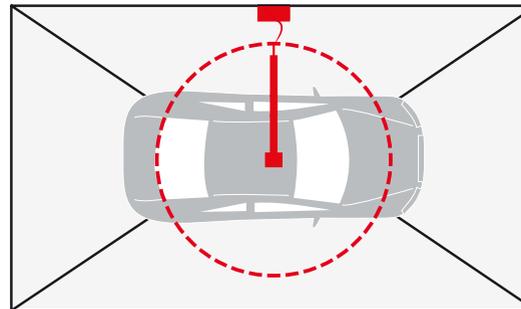

Systemvariante 3 SE

- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr und Schaumbürste
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


1/1/2 System (geeignet für wärmeres Klima): 1 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm Reinigen, 1 Zuleitung, 2 Deckenkreisel mit Strahlrohr und Bürste

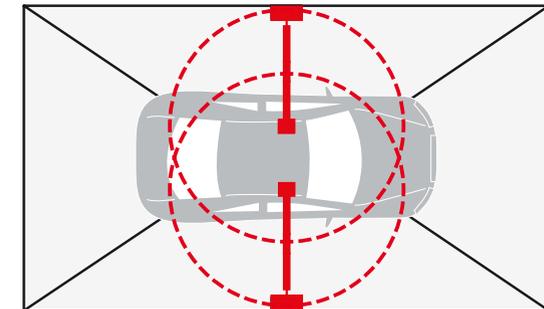

Systemvariante 4

- Vorreinigen mit SoftFoam Strahlrohr
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


2 / 2 / 2 System: 2 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 2 Zuleitungen, 2 Deckenkreisel mit Lanzen

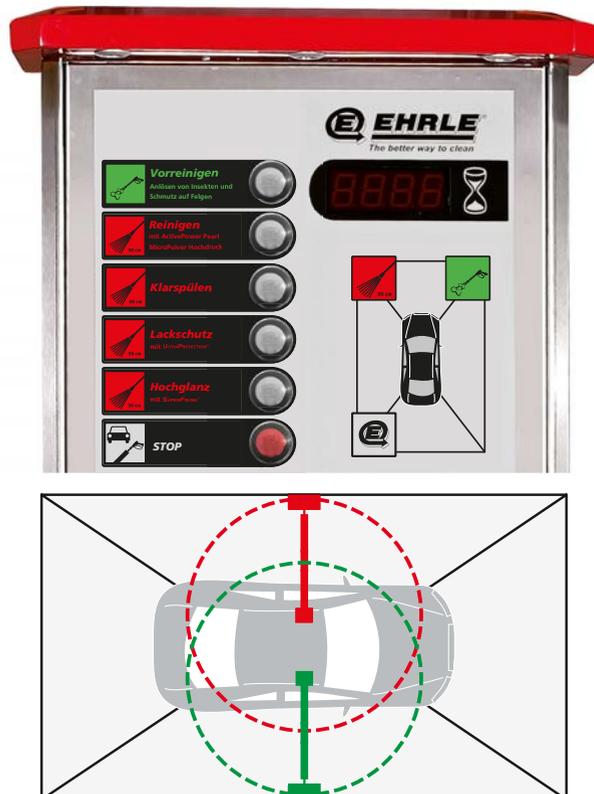

Systemvariante 5

- Vorreinigen mit SoftFoam Bürste
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


2 / 2 / 2 System: 2 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 2 Zuleitungen, 2 Deckenkreisel mit Strahlrohr und Bürste

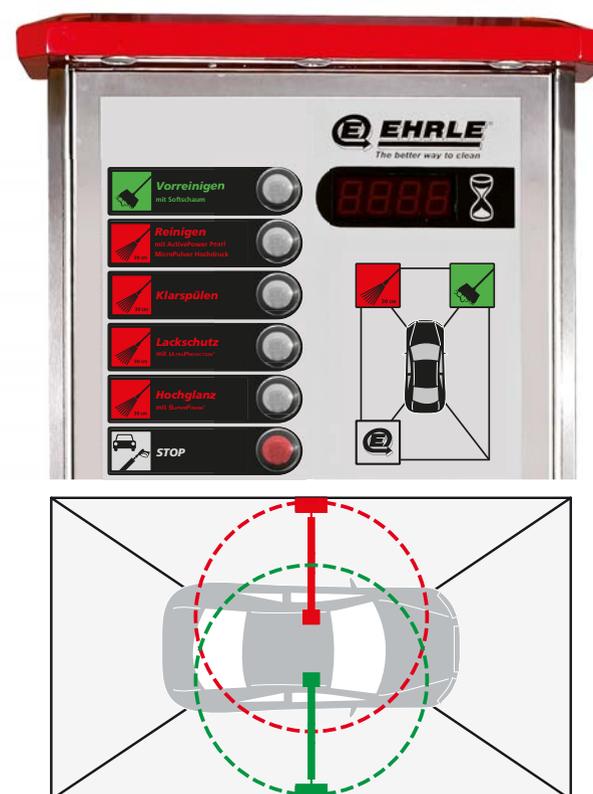

Systemvariante 6

- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Reinigen mit APPMP und SoftFoam-Bürste
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr

1 / 2 / 2 System: 1 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 2 Zuleitungen, 2 Deckenkreisel mit Strahlrohr und Bürste

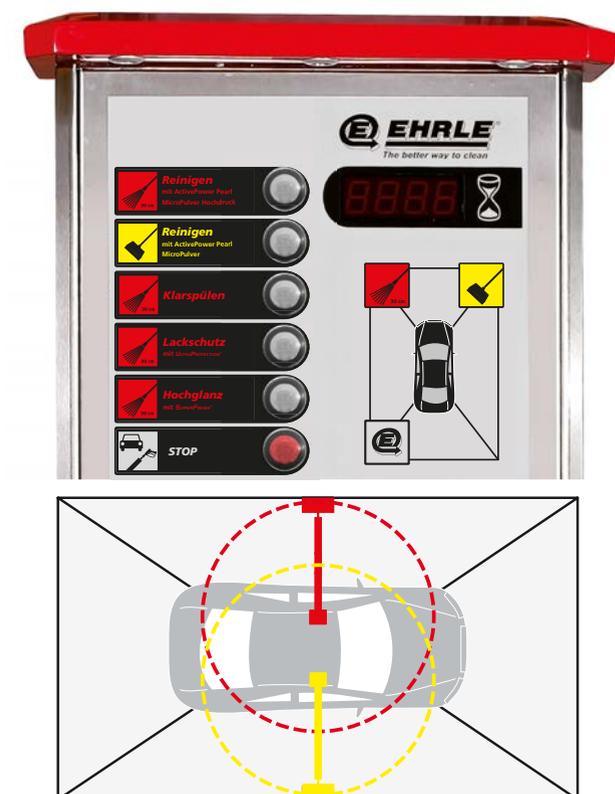


EHRLE Wasch- und Pflegeprogramme

Ehrle bietet 10 Kombinationen der Wasch und Pflegeprogramme an:

Systemvariante 7

- Vorreinigen mit APPMP Niederdruck und Strahlrohr
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Reinigen mit APPMP und Schaumbürste
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


1 / 2 / 2 (Niederdruck) System: 1 Wasch-/ Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 2 Zuleitungen, 2 Deckenkreisel mit Strahlrohr und Bürste

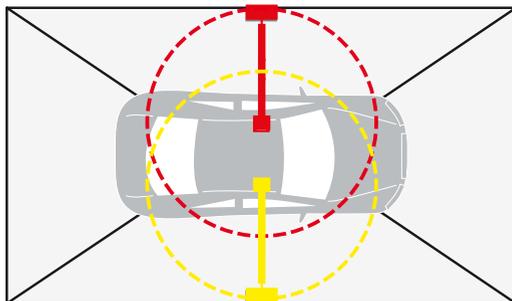

Systemvariante 8 SE

- Vorreinigen mit SoftFoam-Pistole
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr und Schaumbürste
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


2 / 2 / 3 System (geeignet für wärmeres Klima): 2 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 2 Zuleitungen, 3 Deckenkreisel mit Strahlrohren und Bürste

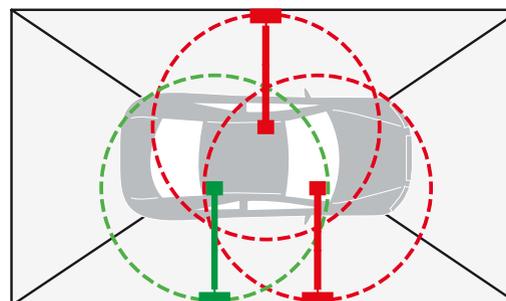

Systemvariante 9

- Vorreinigen mit SoftFoam-Pistole
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Reinigen mit APPMP und Schaumbürste
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr


2 / 3 / 3 System: 2 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 3 Zuleitungen, 3 Deckenkreisel mit Strahlrohren und Bürste

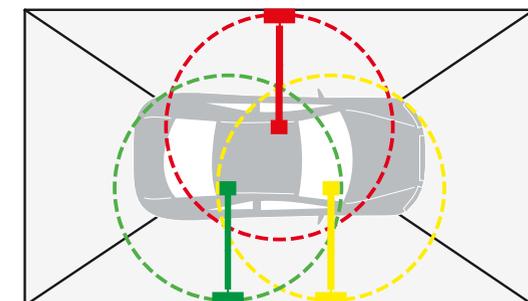

Systemvariante 10

- Vorreinigen mit SoftFoam Pistole
- Vorreinigen mit SoftFoam Bürste
- Reinigen mit APPMP und Strahlrohr
- Klarspülen mit Strahlrohr
- Lackschutz mit UltraProtection und Strahlrohr
- Hochglanz mit SuperFinish und Strahlrohr

2 / 3 / 3 System: 2 Wasch- bzw. Pflegemittel bei Programm (Vor-)Reinigen, 3 Zuleitungen, 3 Deckenkreisel mit Strahlrohren und Bürste

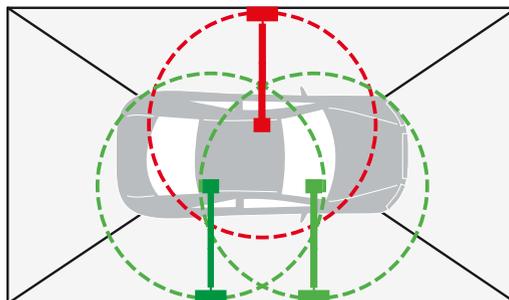

System-variante	Smart-Wash	Smart-Wash Plus	JetWash	JetWash Plus	CarWash Plus	CarWash Compact-Line	CarWash Modul-Line	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 + 1 Taster
2	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	5 + 1 Taster
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 + 1 Taster
4	x	x	x	✓	✓	✓	✓	5 + 1 Taster
5	x	x	x	✓	✓	✓	✓	5 + 1 Taster
6	x	x	x	✓	✓	✓	✓	5 + 1 Taster
7	x	x	x	✓	✓	✓	✓	6 + 1 Taster
8	x	x	x	✓	✓	✓	✓	5 + 1 Taster
9	x	x	x	x	x	✓	✓	6 + 1 Taster
10	x	x	x	x	x	✓	✓	6 + 1 Taster



Autorisierter Fachhändler:

EHRLE GmbH

Siemensstraße 9
D-89257 Illertissen

Telefon +49 (0) 7303-1600-0
Fax +49 (0) 7303-1600-600

Email info@ehrle.com
Internet www.ehrle.com